


VSE DIMENZIJE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU
IN JIH USKLADITI Z REALNIMI DIMENZIJAMI NA OBJEKTU!

STRANSKI P.

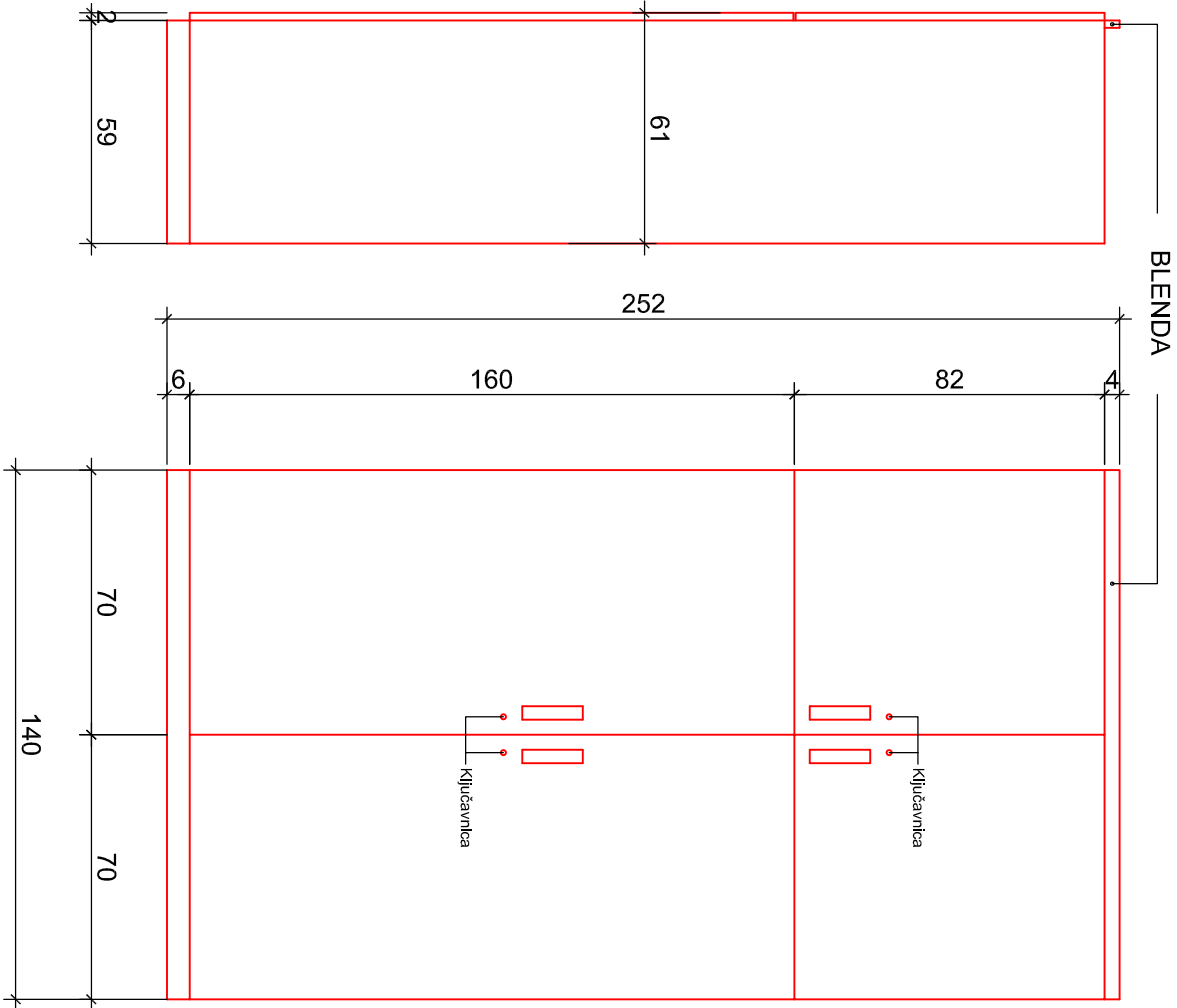

NOTRANJOST

