


TEMENSKI PRIKLJUČEK

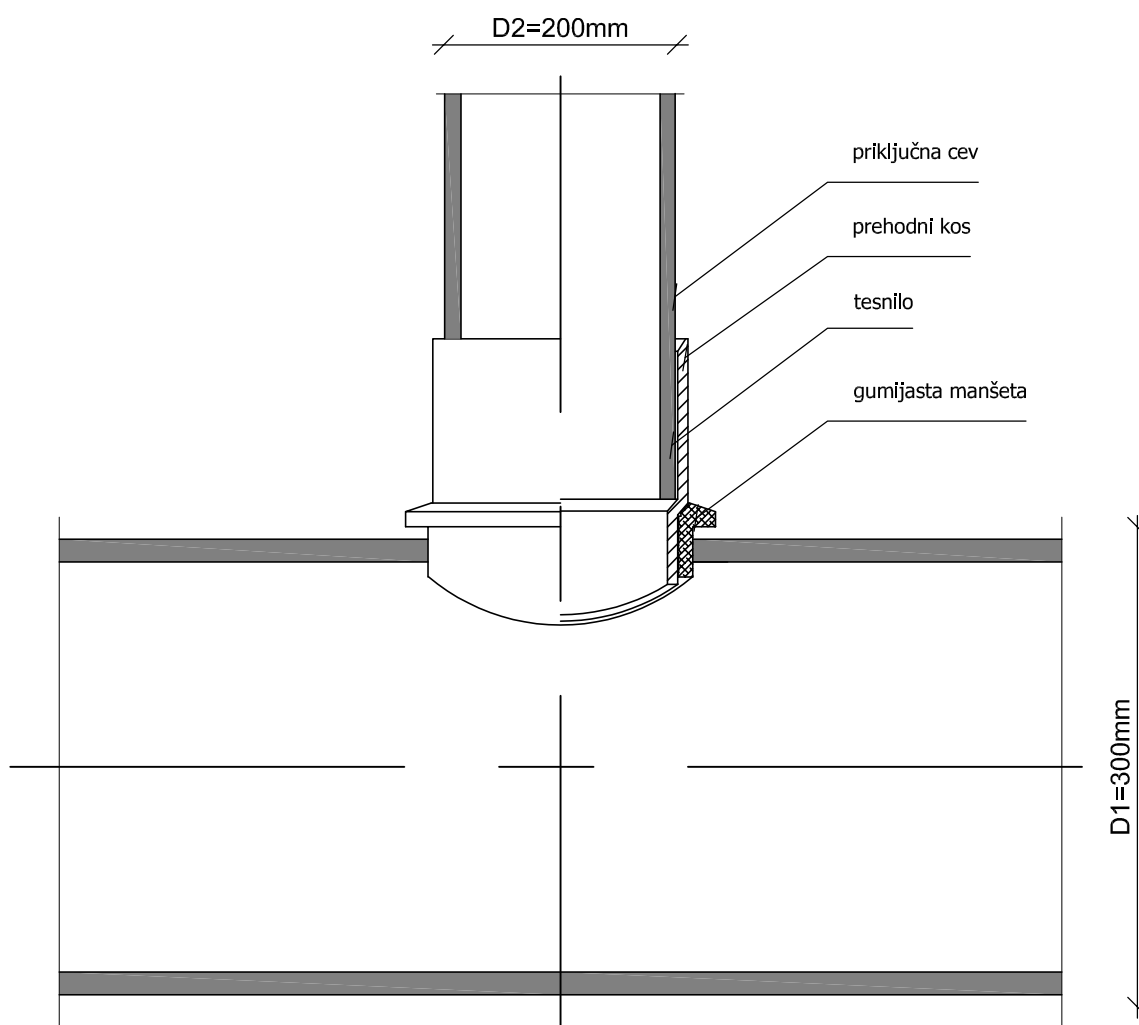

Na kanalizacijsko cev lahko izvedemo temenski priključek s pomočjo gumijaste manšete in prehodnega kosa.

Z namensko kronsko žago ustrezne dimenzije prevrtamo steno cevi na mestu priključka. Vstavimo gumijasto tesnilo in s pomočjo ustreznega pisala označimo globino manšete v notranjosti cevi. Manšeto obrežemo, tako da v notranjost sega le 10–15mm. Enako storimo z vmesnim kosom. Pri sestavljanju vse dele očistimo in namažemo z brezislinsko mastjo. Na priključno cev se namesti tesnilo in se jo vstavi v prehodni kos.