


 – V VSEH OMARICAH JE POTREBNO NAMESTITI NASTAVKE ZA PRITRDITEV NA OZEMLJITVENE NAPELJAVE  
 (Glej skico namestitve nastavkov za pritrditev ozemljitvenih napeljav v omaricah PRILOGA 10j)

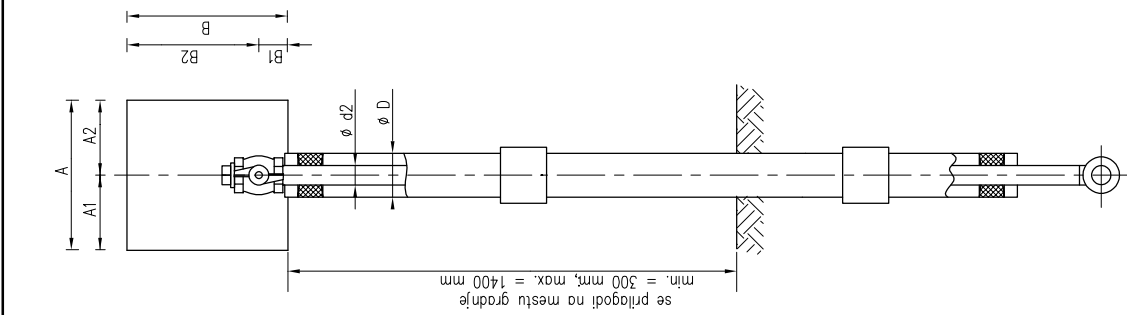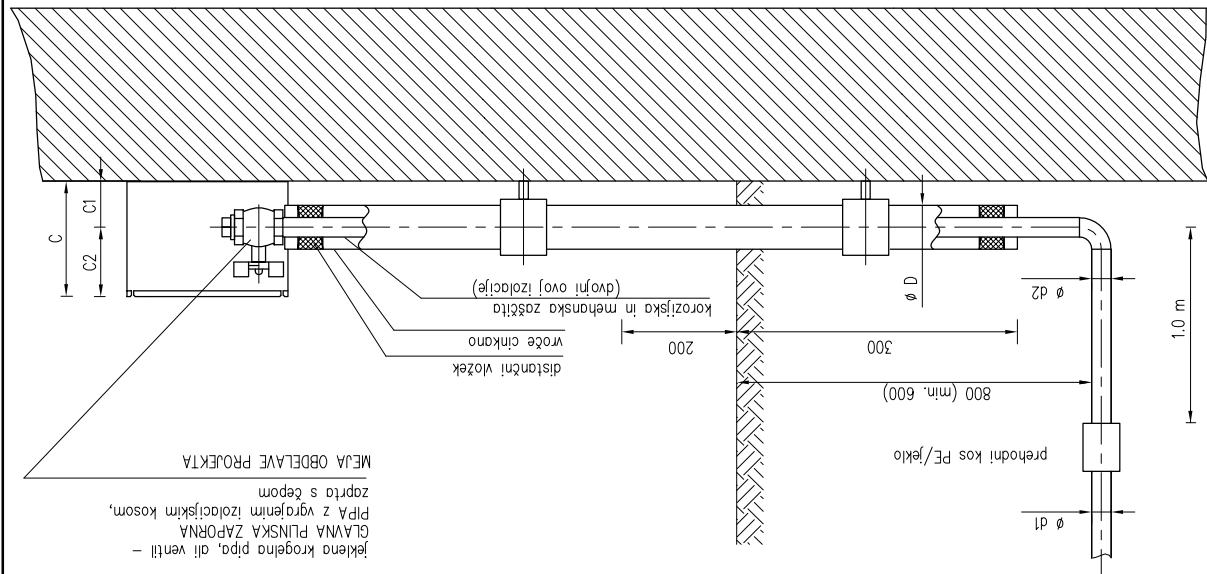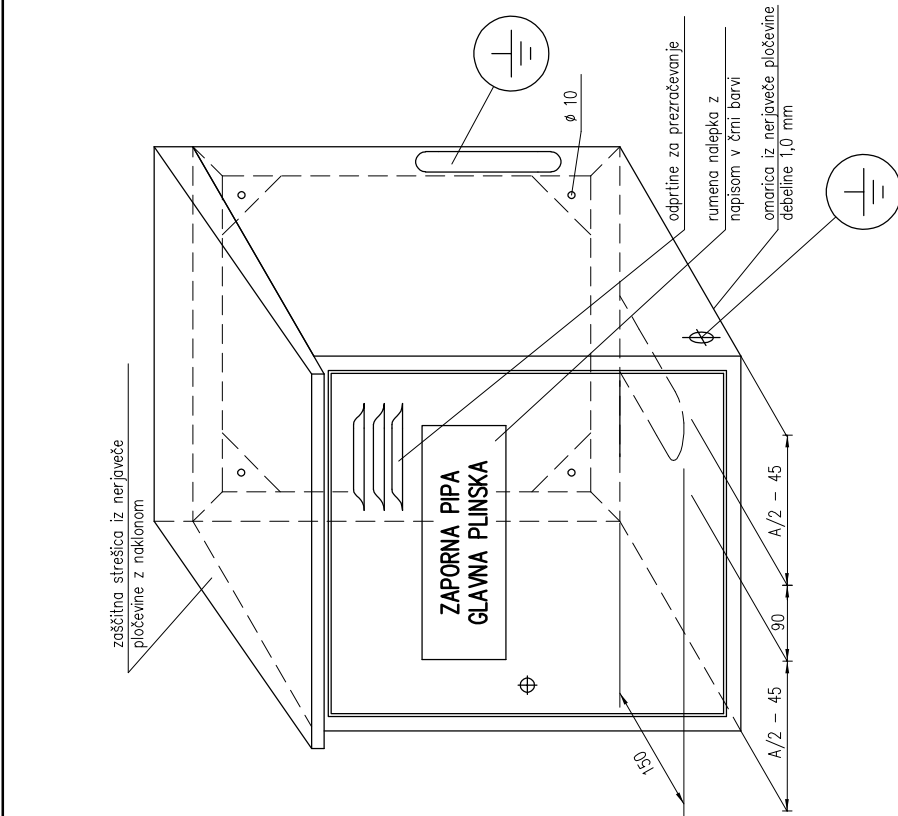

DIMENZJA OMARICE (mm)		DIMENZJA PRIKLJUČKA	
ø d1	PE 32x3,0	PE 63x5,8	
ø d2	33,7x3,25	60,3x3,65	
ø D	60,3x3,65	88,9x3,2	
A	300	350	
A1	150	175	
A2	150	175	
B	350	400	
B1	100	100	
B2	250	300	
C	200	250	
C1	80	80	
C2	120	170	