
DETAJL POLAGANJA CEVI NA PEŠČENO PODLAGO kot naleganja cevi $2\alpha = 90°$

V VOZIŠČU

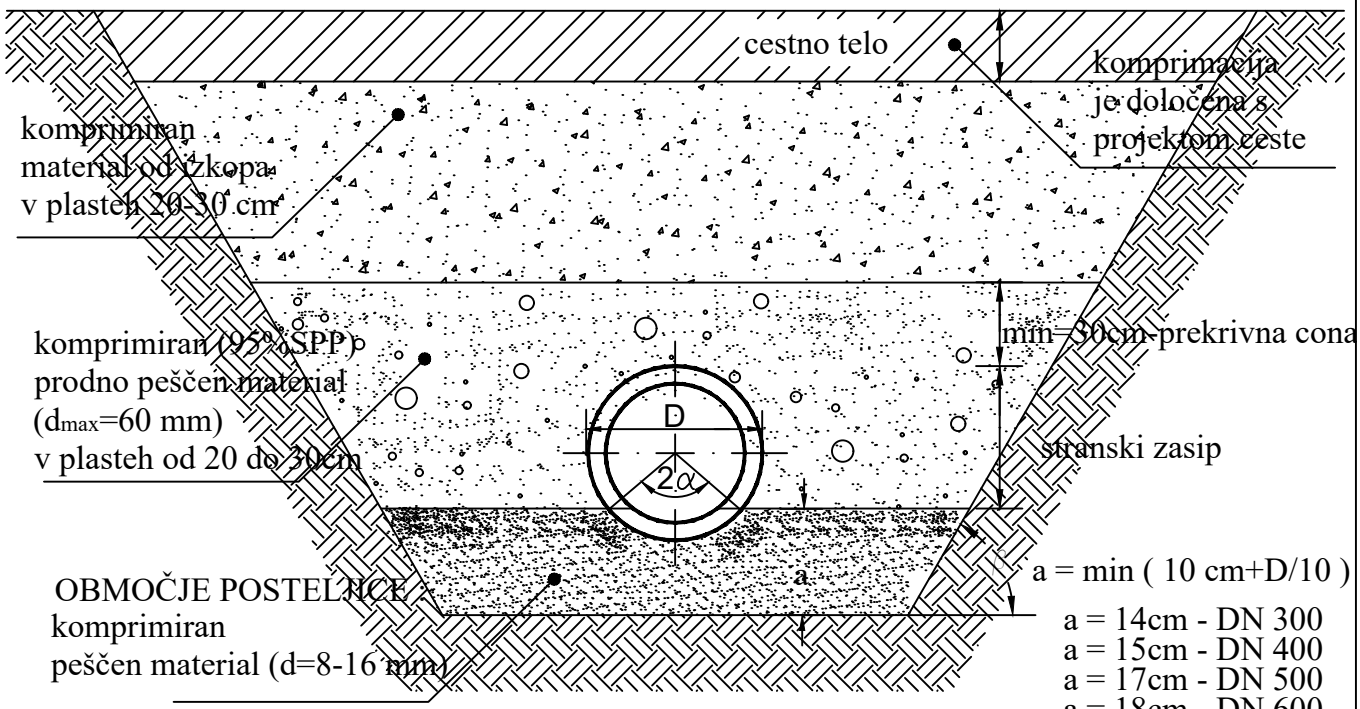

a = min (10 cm+D/10)

a = 14cm - DN 300
a = 15cm - DN 400
a = 17cm - DN 500
a = 18cm - DN 600
a = 19cm - DN 700

bmin.=D + 40cm β=60°,80° 2α=90°

b= 80cm za DN 300
b= 90cm za DN 400
b=110cm za DN 500
b=120cm za DN 600
b=130cm za DN 700