
OZKI IZKOP

DETAJL POLAGANJA CEVI

M 1:25

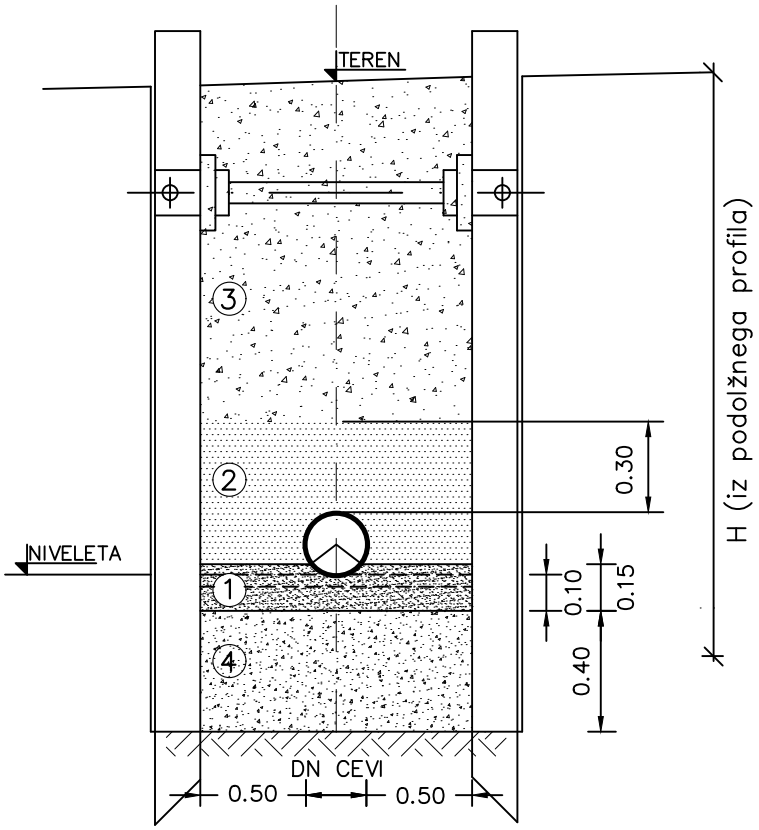

Kot naleganja cevi v posteljico je 120 stopinj.
Ob izvlačenju opaža zasuti tudi ves prazen prostor.

1 Posteljica .... pesek ali gramoz z velikostjo zrn do 30 mm. Za cevi manjšega premera uporabimo bolj fine frakcije. Debelina temeljne plasti naj bo 5–10 cm. Zbitost temeljne plasti naj bo enakomerna po celi dolžini jarka in naj znaša 90% po Proctorju. Na temeljno plast nasujemo 3–5 cm debelo izravnalno plast, v kateri si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. posteljica naj bo položena do take višine, da bo kot naleganja cevi 90–120 stopinj. Posebno pazimo, da je material dobro podbit ob bokih cevi.

2 Zasipavanje v območju cevi, to je 30 cm nad tememenom uporabljamo granuliran material, ki ne sme vsebovati zrn večjih od 30 mm. Cev zasipavamo v slojih do 30 cm in material nabijamo istočasno na obeh straneh cevi. Zbitost mora biti najmanj 90% po Proctorju; v primeru prometne obtežbe pa (95%) Poseno pozornost upoštevati ob podbijanju cevi ob bokih.

3 Območje preostalega zasipa. Lahko uporabimo izkopni material, v kolikor kanal ni v prometni površini. V tem primeru urediti zasip po zahtevi upravljalca ceste.

4 Raščen teren

Naziv gradnje:	OBNOVA VODOVODA HOTOVLJA (odsek klorirna postaja-Visoko)
Naziv načrta/elaborata:	2/1 NAČRT VODOVODA
Naslov prikaza:	Detajl polaganja cevi - ozek izkop

Projektant:	Št. projekta:	Št. načrta/elab.:	Merilo:	Vrsta dokument.:	Datum:	Št. prikaza:
HIDROSVET	105/24	105/24-1	1:25	PZI	maj 2025	G.5.2.1