




Postavitev JVO - vzdolžno (TSC 02.210:2010, slika 17); M 1:80

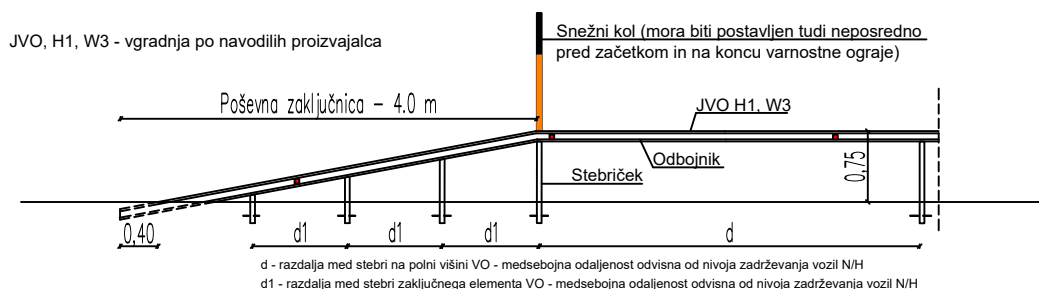

Postavitev JVO - prečno (TSC 02.210:2010, slika 15, 25-28); M 1:50

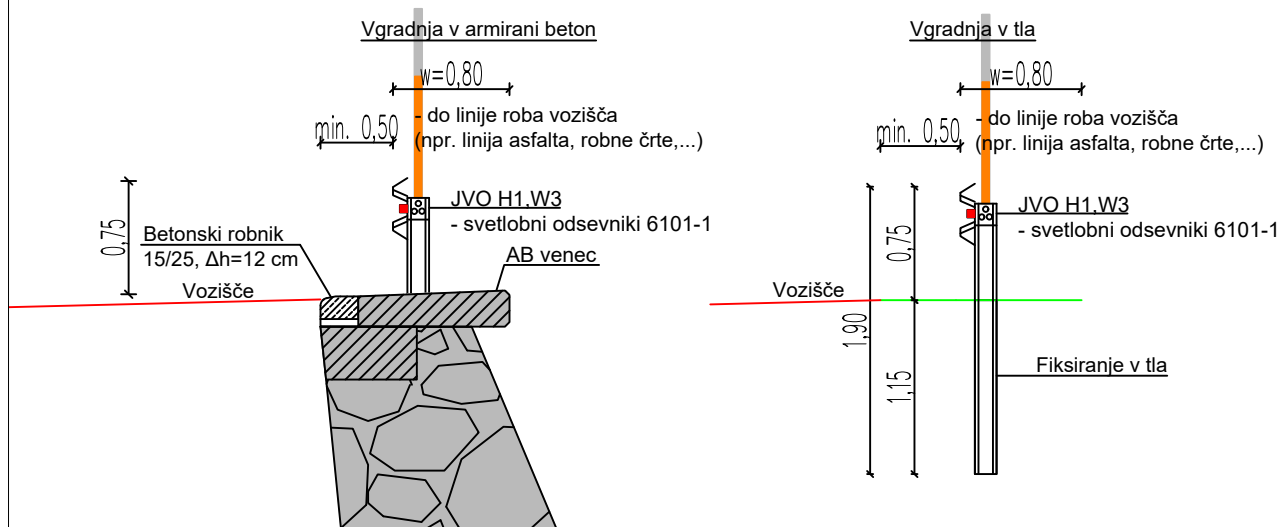

Sidranje stebričkov JVO (TSC 02.210:2008, poglavje 6.8 oz. po navodilih proizvajalca); M 1:10

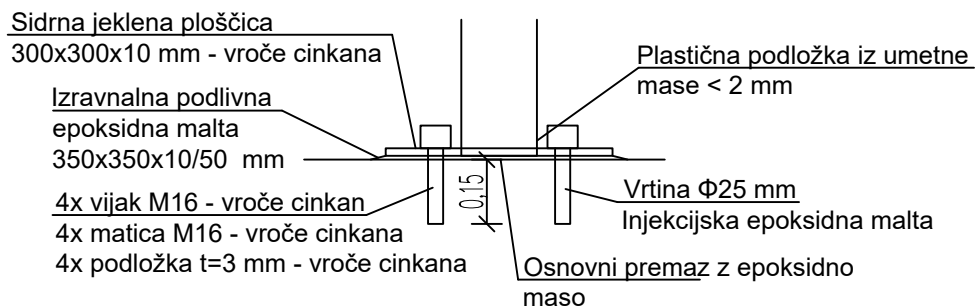

Sidranje stebričkov JVO

(TSC 02.210:2008, poglavje 6):

- Izdelava vrtin pravokotno na površino
- Vnos injekcijske epoksidne malte do 1/3 višine vrtnice
- Vstavitve vijakov ter premaz betonske površine z izrinjeno maso pod sidrno ploščo
- Nanos epoksidne podliva malte
- Namestitev podložke iz umetne mase in postavitve sidrne plošče s stebričkom
- Naravnjanje stebričkov
- Po strditvi privijanje vijakov, luknje v sidrni plošči se zalijejo z epoksidno malto

